SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

05/08 340-05/00 072568 REV.1

BRITANIA

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Churrasqueira Elétrica Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções e guardar para eventuais consultas.

⚠ Antes de ligar a Churrasqueira Elétrica Britânia verificar se a voltagem da rede elétrica é a mesma do aparelho.

CUIDADOS

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico (09), no plugue (11) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar sua Churrasqueira Elétrica Britânia.

•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

•Não tocar nas superfícies quentes. Segurar o aparelho através das alças termo-isoladas (07).

•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o controle de temperatura removível (05), o cordão elétrico (09) nem o plugue (11) em água ou em outro líquido.

•Retirar o plugue (11) da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo. Deixar a Churrasqueira Elétrica Britânia esfriar antes de instalar ou remover seus componentes.

•O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

•Não deixar que o cordão elétrico (09) fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.

•Não colocar a Churrasqueira Elétrica Britânia próximo de bocas de gás nem perto de um fogão (forno) ligado.

•Sempre conectar primeiro o controle de temperatura removível (05) à Churrasqueira Elétrica Britânia, em seguida ligar o cordão elétrico (09) na tomada elétrica. Para desligar, colocar o controle de temperatura removível (05) na posição Desligado e em seguida retirar o plugue (11) da tomada elétrica.

DICAS PARA USAR MELHOR O *GRILL*

•Começar a grelhar (assar) no nível de temperatura indicado. Ajustar o nível de temperatura se necessário durante o preparo dos alimentos.

•Usar a chapa ondulada antiaderente (04) para fritar ovos, batatas ou assar panquecas, torradas, sanduíches, verduras e esquentar pães. Pincelar as verduras com azeite ou óleo vegetal para dourar.

•Os cortes de carne macia grelham mais facilmente. Para amaciar cortes de carne, deixá-la de molho em uma marinada.

•Os peixes e os frutos do mar podem ser regados com manteiga derretida ou manteiga aromatizada durante o preparo.

•Se o usuário for usar um molho para churrasco, regar a carne durante os últimos 5 minutos do preparo.

•Para obter um melhor resultado, usar pinças para virar a carne sem furar a pele. Usar uma espátula larga para virar filés de peixe, hambúrgueres, etc.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

⚠ Não mergulhar o controle de temperatura removível (05) em água ou em outros líquidos.

1.Retirar o plugue (11) da tomada elétrica e deixar a Churrasqueira Elétrica Britânia esfriar completamente antes de desmontar e limpar.
2.Retirar o controle de temperatura removível (05) e limpar com um tecido umedecido e enxugá-lo completamente.
3.Retirar a chapa ondulada antiaderente (04) e a bandeja coletora de gordura (06).
4.Lavar a base da churrasqueira (08), a chapa ondulada antiaderente (04), a bandeja coletora de gordura (06) e a tampa protetora com abertura (03) com água quente e sabão, usando uma esponja plástica. Enxaguar e enxugar totalmente.

⚠ O encaixe do controle de temperatura removível (05) deverá estar totalmente seco antes de se utilizar a churrasqueira.

⚠ Não utilizar carvão ou outros materiais combustíveis similares com este aparelho.

•Não utilizar a Churrasqueira Elétrica Britânia para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
•Não usar o produto sem que a bandeja coletora de gordura (06) esteja instalada.
•Não tentar retirar alimentos ou limpar a Churrasqueira Elétrica Britânia enquanto estiver ligada na tomada elétrica ou permanecer quente.
•Um extremo cuidado deve ser observado ao transportar aparelhos que contenham óleo ou outros líquidos quentes. Deixar o líquido esfriar antes de remover e esvaziar a bandeja coletora de gordura (05). Não mover a Churrasqueira Elétrica Britânia até que tenha completamente esfriado.
•Ligar o plugue (11) a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
•Os combustíveis, como o carvão, não devem ser usados com este produto.
•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MEDIDAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA

⚠ Durante o funcionamento este equipamento gera calor e vapor. Cuidados especiais devem ser tomados para evitar queimaduras, incêndios, danos à propriedade ou ferimentos pessoais.

•Ao usar este aparelho, deixar um espaço livre acima e dos lados para assegurar uma boa circulação do ar. Não deixar que o aparelho entre em contato com cortinas, revestimentos de paredes, tecidos, panos de prato ou outros materiais inflamáveis durante o seu funcionamento.
•Este aparelho gera vapor. Não utilizá-lo com a tampa aberta.
•Se durante o funcionamento a Churrasqueira Elétrica Britânia não funcionar corretamente, retirar imediatamente o plugue (11) da tomada elétrica.
•Se este equipamento for acidentalmente derrubado ou mergulhado em água enquanto estiver conectado, retirar imediatamente o plugue (11) da tomada elétrica. Não mergulhar as mãos na água.
•Não limpar a Churrasqueira Elétrica Britânia com vaporizadores *(sprays)* de água ou semelhantes.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS AO USAR A CHURRASQUEIRA AO AR LIVRE.

•Não usar a Churrasqueira Elétrica Britânia se estiver úmida ou se estiver num local molhado nem perto de piscinas ou de mangueiras ou dentro da área de alcance de aparelhos de irrigação. Não utilizá-la também se suas mãos estiverem molhadas. Se durante a utilização da Churrasqueira Elétrica Britânia começar a chover, girar imediatamente o controle de temperatura removível (05) para a posição Desligado. Em seguida, retirar o plugue (11) da tomada elétrica e levar o aparelho para um local coberto. Não tentar usar novamente o equipamento a menos que o controle de temperatura removível (05) e o plugue (11) estejam completamente secos.

•Não usar o aparelho em locais muito movimentados, onde haja uma grande circulação de pessoas.

•Depois de usar a Churrasqueira Elétrica Britânia ao ar livre, retirar o seu plugue (11) da tomada elétrica e deixá-la esfriar completamente.

•Para usar dentro de casa, basta retirar a base da churrasqueira (08) do conjunto base do pedestal (13) e tubos superior e inferior (10-12) e colocá-la sobre uma superfície plana e resistente ao calor.

•Recomendamos guardar a Churrasqueira Elétrica Britânia dentro de casa. Se isto não for possível, sempre cobri-la com uma capa de proteção. Sempre manter este equipamento fora do alcance das crianças.

•Não recomendamos usar uma extensão com a churrasqueira. Se, todavia, for necessário usar uma com a churrasqueira ao ar livre, usar sempre uma extensão para tomadas aterradas.

5.Depois de assar o alimento, girar o controle de temperatura removível (05) para a posição Desligado. A lâmpada indicadora irá se apagar. Retirar o plugue (11) da tomada elétrica e deixar a churrasqueira esfriar antes de desmontá-la ou de limpá-la. Consultar as instruções de manutenção e limpeza.

⚠ O controle de temperatura removível (05) poderá ser mantido na posição 1 para manter o alimento aquecido por breves períodos de tempo.

Tabela para grelhar

ALIMENTO	TEMPERATURA	TEMPO (minutos)
Bacon	5	10-12
Lingüiça especial para grelhar	5	25-35
Peito de frango	4	20-30
Peixe	4	20
Salsichas para cachorro quente	5	10-20
Hambúrguer	4	5-15
Costeletas de porco	5	25-30
Lingüiça fresca	4	25-30
Filé	5	7-14
Filé	5	5-12
Espetinho	5	20-25
Camarão (grande)	5	10-15

Tabela para assar

ALIMENTO	PESO (em quilo)	TEMPERATURA	TEMPO (em horas)	TEMPERATURA INTERNA
Assado de carne bovina	1 - 2	5	1h30 a 2h30	71° - 77° C no ponto bem assado
Frango inteiro	1 - 2	5	1h15 a 2h	82°C bem assado
Presunto fresco	2,2 - 3,2	5	1h30 a 2h30	82°C bem assado
Assado de carne suína	1 - 2	5	1h30 a 3h	71° - 77° C no ponto bem assado
Batatas (enroladas em papel alumínio)	1-10 unidades	5	1h15 a 1h30	Até ficarem assadas

COMO UTILIZAR A CHURRASQUEIRA

1.Girar o controle de temperatura removível (05) para a posição Desligado e fixá-lo firmemente no seu encaixe na chapa ondulada antiaderente (04).

2.Ligar o aparelho a uma tomada elétrica compatível (ver item Aterramento). Alinhar a regulagem de temperatura desejada com a lâmpada indicadora.

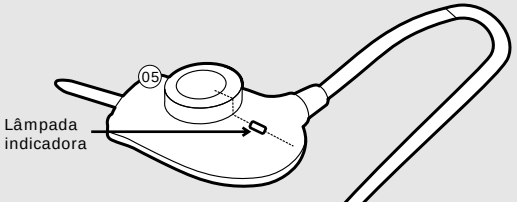

3.Colocar a tampa protetora com abertura (03) na churrasqueira. Deixar a churrasqueira pré-aquecer por aproximadamente 10 minutos. Para maiores detalhes, ver as tabelas de temperaturas a seguir.

4.Retirar com cuidado a tampa protetora com abertura (03) e colocar o alimento sobre a chapa ondulada antiaderente (04). Cobrir com a tampa protetora com abertura (03). Assar até o ponto desejado. Virar ao menos uma vez o alimento durante o preparo. Ajustar a temperatura se necessário. O usuário poderá controlar até certo ponto a umidade dos alimentos abrindo ou fechando a válvula de ventilação no cabo da tampa (01). Girar a válvula de ventilação no cabo da tampa (01) no sentido horário para abri-la e obter alimentos mais secos. Girar no sentido anti-horário para diminuir a saída de ar, manter a umidade no interior da churrasqueira e obter carnes mais suculentas. A lâmpada indicadora do controle de temperatura irá piscar durante o funcionamento da churrasqueira, pois o seu termostato manterá a temperatura correta.

⚠ Poderá ocorrer condensação na parte interna da tampa protetora com abertura (03) durante o funcionamento da churrasqueira. Tomar muito cuidado ao retirar a tampa (03).

COMPONENTES

01.Cabo (pegador) da tampa e válvula de ventilação

02.Prendedor com revestimento circular de borracha

03.Tampa protetora com abertura

04.Chapa ondulada extra grande com revestimento antiaderente

05.Controle de temperatura removível

06.Bandeja coletora de gordura

07.Alças termo-isoladas

08.Base da churrasqueira

09.Cordão elétrico

10.Tubo da parte superior do pedestal

11.Plugue

12.Tubo da parte inferior do pedestal

13.Base do pedestal

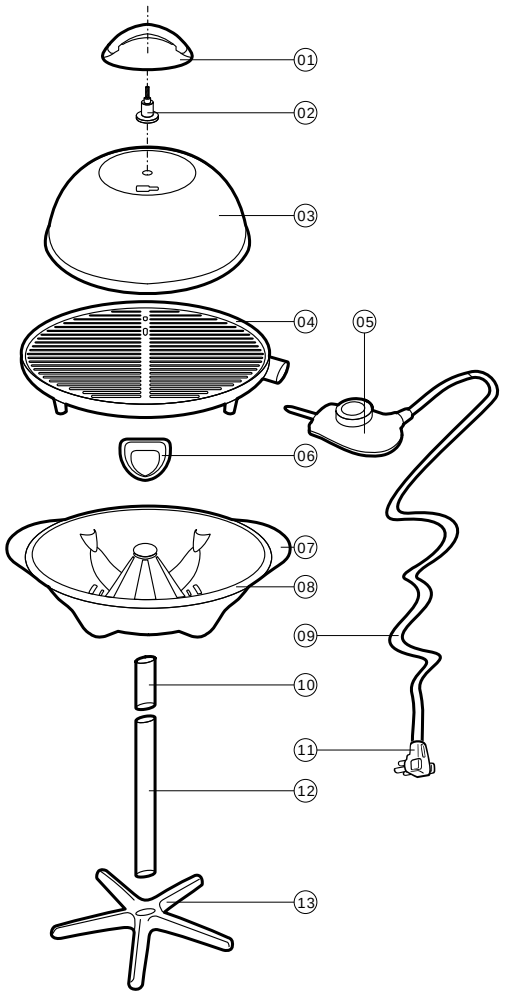

ATERRAMENTO ⚠

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada, o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue (11) deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de *Assistência Técnica Autorizada* Britânia se houver dúvidas quanto ao aterramento do produto. Não modificar o plugue (11) fornecido com o produto se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

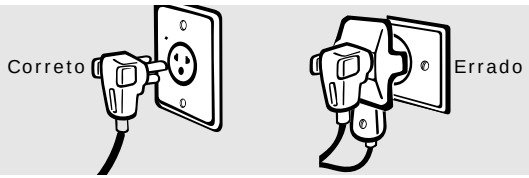

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1.Lavar a base da churrasqueira (08), a chapa ondulada com revestimento antiaderente (04), a bandeja coletora de gordura (06) e a tampa protetora com abertura (03) com água e sabão. Enxaguar e secar completamente.

⚠ Não mergulhar o controle de temperatura removível (05) em água. Passar um tecido úmido e secá-la completamente.

2.Montar o tubo do pedestal, rosqueando as duas metades (superior-10, inferior-12).
3.Colocar a base do pedestal (13) sobre uma superfície plana e uniforme.
4.Inserir a extremidade do tubo inferior (12) no orifício situado no centro da base do pedestal (13) e empurrar para baixo (figura 1).

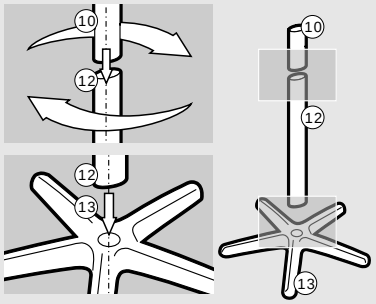

Figura 1

5.Colocar a base da churrasqueira (08) na parte superior do tubo do pedestal (10). O orifício situado no centro da base da churrasqueira (08) deverá se encaixar no tubo superior (10), figura 2.

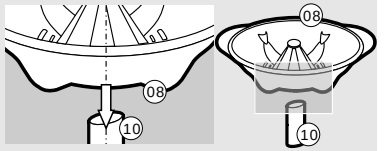

Figura 2

6.Instalar a bandeja coletora de gordura (06) dentro da base da churrasqueira (08). Se estiver instalada corretamente, fica bem firme, com a extremidade pontuda sobre o centro da base, figura 3.

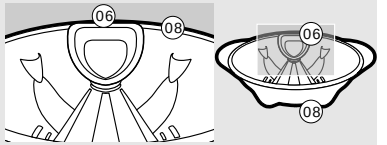

Figura 3

7.Instalar a chapa ondulada antiaderente (04) dentro da base da churrasqueira (08), com a entrada do controle de temperatura removível (05) encaixado na abertura situada na base da churrasqueira, figura 4.

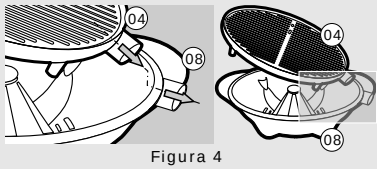

Figura 4

8.Fixar o cabo da tampa (01) a partir de dentro da tampa protetora com abertura (03) com o prendedor revestido de borracha (02), figura 5.

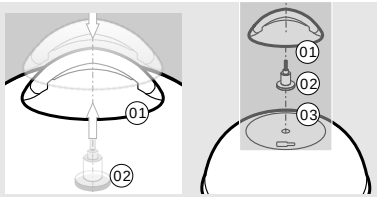

Figura 5

9.A tampa protetora com abertura (03) pode ficar pendurada na chapa ondulada antiaderente (04) para melhor manuseio do alimento ou mesmo para proteção contra o vento. Pois a tampa protetora com abertura (03) pode girar em volta da chapa ondulada antiaderente (04) conforme figura 6.

10.A churrasqueira está pronta para ser usada.

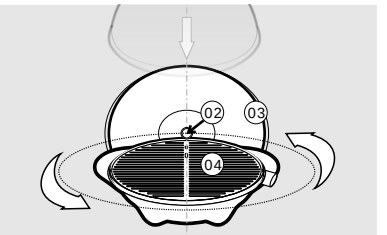

Figura 6